

INDEX

Číslo	OBSAH	Strana
1	Špecifikácie	
2	Montáž	
3	Funkcia OSD	
4	Obsah funkcie OSD	
5	Príslušenstvo	
6	Vonkajšie rozmery	
7	Upozornenia	
8	Poznámky	

1. Špecifikácie


Rozlíšenie	1024 (H) x 768 (V)	
Zobrazovacia plocha	285.7 (Š) x 214.3 (V)	
Rozmer	14.1" TFT	
Jas	230 cd/m ³ (Typ)	
Čas odozvy	Stúpajúci 15 ms (Typ) Klesajúci 25 ms (Typ)	
Zorný uhol	Hore = 15°, Dole = 35° Vľavo = 45°, Vpravo = 45°	
Video vstup	Kompozitné video (RCA) (F) x 2 (NTSC, PAL, SECAM)	
Audio vstup	Stereo vstup (RCA) (F) x 2	* výber
Vstup TV signálu	(NTSC, PAL, SECAM)	* výber
Zdroj napätia	12~35V jednosmerný prúd, 3A max.	
Audio výstup	IR vysielateľ 2,3 MHz&2,8MHz	
	Bezdrôtový vysielateľ FM stereo zvuku (88MHz~89,2MHz)	* výber
Ovládanie prístroja	Ovládanie tlačidlami na displeji (6 tlačidiel) Ovládanie tlačidlami diaľkového ovládača	
Nastavenia	BRIGHTNESS – JAS CONTRAST – KONTRAST SHARRPNESS – OSTROŠŤ HUE – FAREBNÝ ODTIEŇ SATURATION – NASÝTENIE	
Spotreba prúdu	16 W (max.)	
Teplota	Prevádzková: 0~60°C, skladovanie 0~70°C	
Hmotnosť	4 kg ± 200 g	

2. Montáž

Krok 1:


Upozornenie: Je určené pre kovovú podložku.

Návod ako upevniť skrutky na kovovej podložke

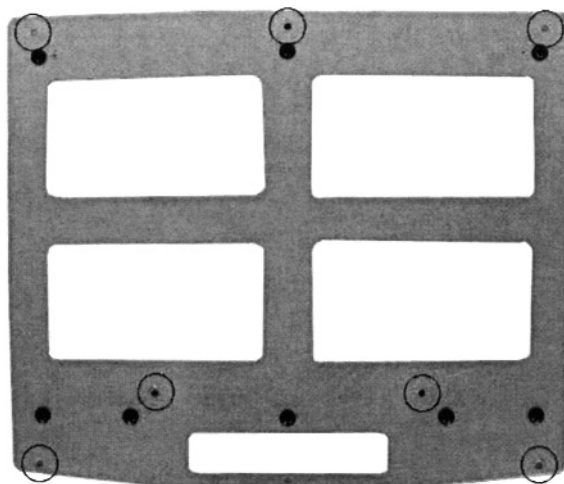

Návod ako upevniť skrutky na monitor

Predná časť

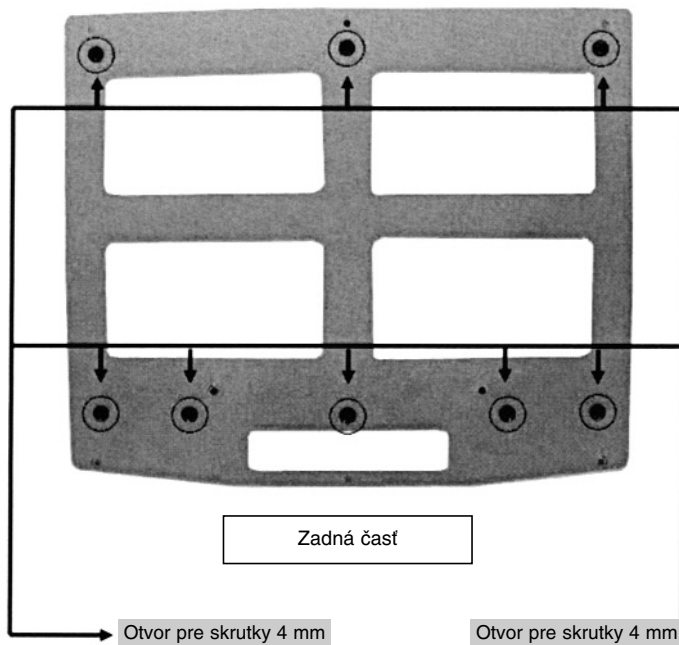


Zadná časť

Otvor pre skrutky 4 mm


Otvor pre skrutky 4 mm

Krok 2:

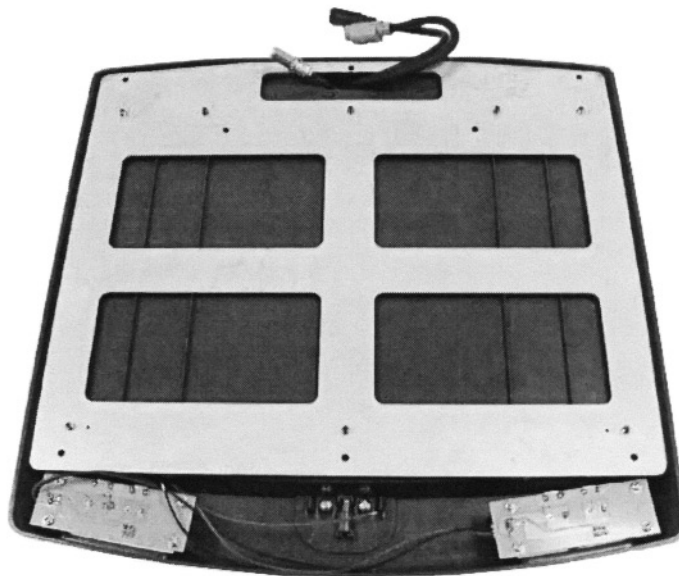


Strecha vozidla

Kovová podložka

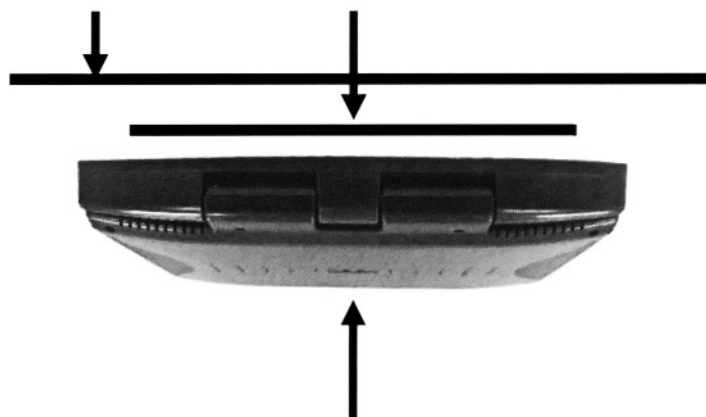

Krok 3:

Upevnite monitor na kovovú podložku pomocou skrutiek.

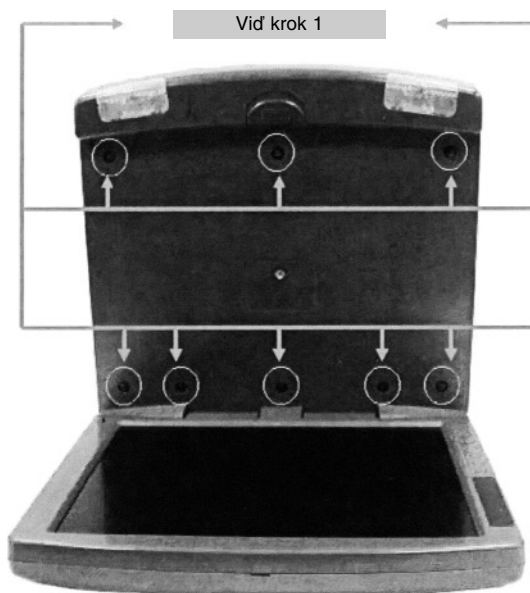


Dokončené



3. Funkcia OSD


Tlačidlá ovládania VIDEO:

1. Power: Po stlačení tohto tlačidla sa LCD zapne - ON, alebo vypne – OFF.
2. „-“: Ak stlačíte toto tlačidlo, nastavíte nižšiu úroveň hodnoty pre predvolenú funkciu.
3. „+“: Ak stlačíte toto tlačidlo, nastavíte vyššiu úroveň hodnoty pre predvolenú funkciu.
4. MENU/SELECT: Zobrazuje zoznam funkcií v menu a výber funkcií v menu, ak stlačíte toto tlačidlo.
5. V2: Video vstup 2: Ak stlačíte toto tlačidlo, zobrazí sa obraz z video vstupu 2.
6. V1: Video vstup 1: Ak stlačíte toto tlačidlo, zobrazí sa obraz z video vstupu 1.

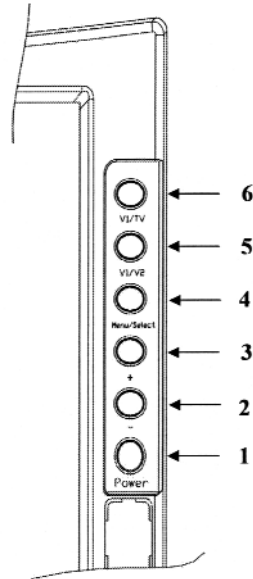


Tlačidlá ovládania TV/VIDEA:

1. Power: Po stlačení tohto tlačidla sa LCD zapne - ON alebo vypne – OFF.
2. „-“: Ak stlačíte toto tlačidlo, nastavíte nižšiu úroveň hodnoty pre predvolenú funkciu.
3. „+“: Ak stlačíte toto tlačidlo, nastavíte vyššiu úroveň hodnoty pre predvolenú funkciu.
4. MENU/SELECT: Zobrazuje zoznam funkcií v menu a výber funkcií v menu, ak stlačíte toto tlačidlo.
5. V1/V2: Video vstup 2: Ak stlačíte toto tlačidlo, zobrazí sa obraz z video vstupu 1 alebo video vstupu 2.
6. TV: Ak stlačíte toto tlačidlo, môžete sledovať obraz z televízneho prijímača.

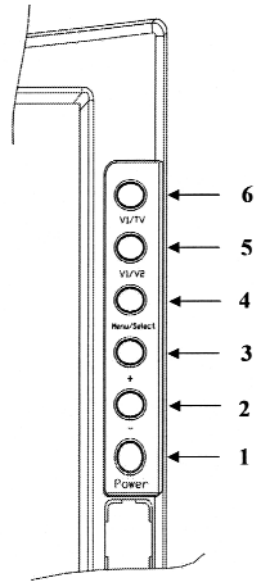

Poznámka: TV prijímač môže byť odlišný v závislosti od jednotlivých krajín.

Funkcie diaľkového ovládača VIDEA

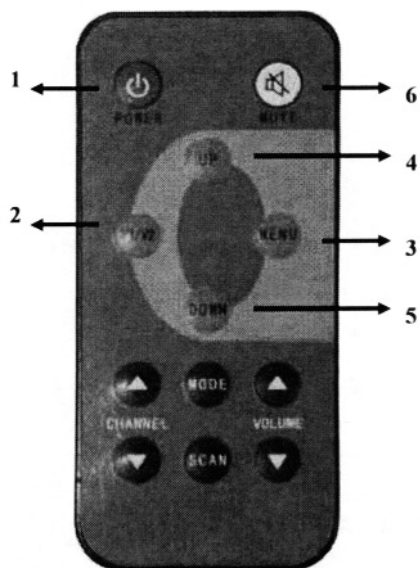


1. Power: Po stlačení tohto tlačidla sa LCD zapne - ON alebo vypne – OFF.
2. V1 / V2: Pomocou tohto tlačidla si môžete zvoliť V1 alebo V2.
3. MENU: Zobrazuje zoznam funkcií v menu a výber funkcií v menu, ak stlačíte toto tlačidlo.
4. UP: Ak stlačíte toto tlačidlo nastavíte vyššiu úroveň hodnoty pre predvolenú funkciu.
5. DOWN: Ak stlačíte toto tlačidlo, nastavíte nižšiu úroveň hodnoty pre predvolenú funkciu.
6. Mute: Umožňuje stlmenie zvuku prístroja.


4. Obsah funkcie OSD

ZOZNAM OSD MENU


BRIGHTNES = JAS:
Nastavenie jasu obrazovky.
Rozsah nastavenia: 0~15

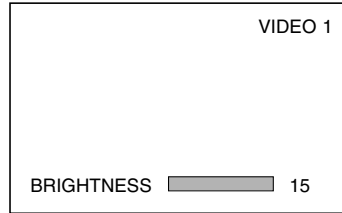


CONTRAST = KONTRAST
Nastavenie kontrastu obrazovky.
Rozsah nastavenia: 0~31

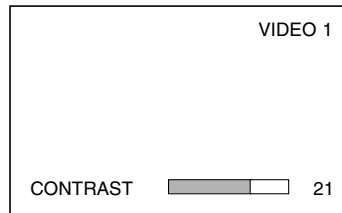


SHARPNESS = OSTROSTĚ:
Nastavenie ostrosti obrazovky.
Rozsah nastavenia: 0~15

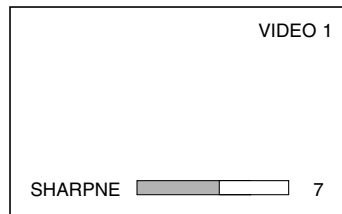


HUE = FAREBNÝ ODTIEŇ:
Nastavenie funkcie farebného odtieňa obrazu.
Rozsah nastavenia: 0~62

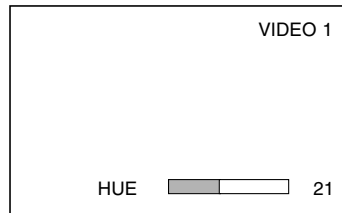


SATURATION = NASÝTENIE:
Nastavenie funkcie farebného nasýtenia obrazu.
Rozsah nastavenia: 0~62

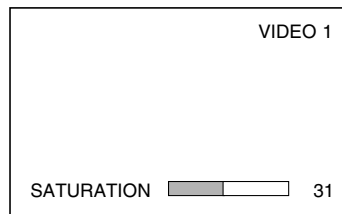

DEFAULT = ZÁKLADNÉ NASTAVENIA:
Obnovenie pôvodných nastavení výrobcu.

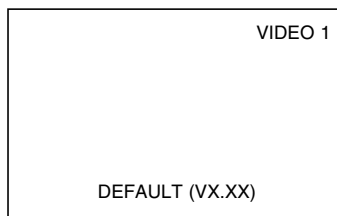


SAVE AND EXIT = ULOŽIŤ A UKONČIŤ:
Uloží Vaše osobné nastavenia a
Ukončí prácu v režime MENU.


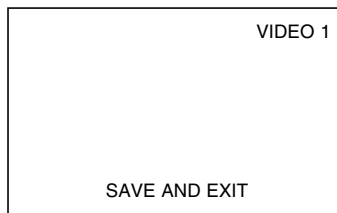




RADIO (FM 88MHZ):
Začiatok a ukončenie práce s rádiom na frekvencii
V rozsahu FM 88 MHz a FM 89MHz.

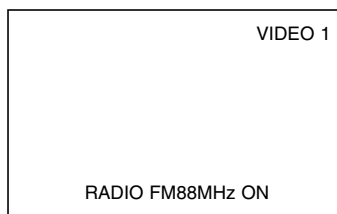Nastaviteľný rozsah: od 88 MHz, 88,1 MHz,
88,2 MHz~89,2MHz.

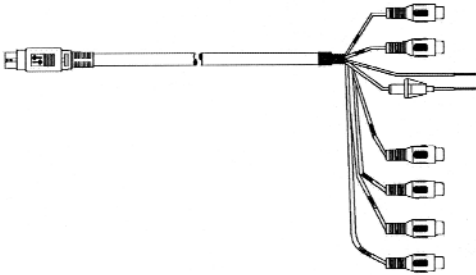


5. Popis príslušenstva


	Príslušenstvo	Popis
1.		Vstup pre video, audio, zdroj napätia.
2		Napájací kábel + Poistka (parametre: 3A/250V) Žltý: video vstup 1, video vstup 2 Červený: audio vstup (R) 1, audio vstup (R) 2 Biely: audio vstup (L) 1, audio vstup (L) 2 Konektor zapojenia napájacieho napätia: Červený: anóda Čierny: uzemnenie Viď schéma č. 2
4		Vstup TV signálu (RF konektor) prepínanie na RCA *VÝBER
7		Bezdrôtové slúchadlá Prijem 2,3 MHz 2,8 MHz * Slúchadlá nie sú súčasťou dodávky prístroja.

Popis príslušenstva:

Schéma zapojenia 1:

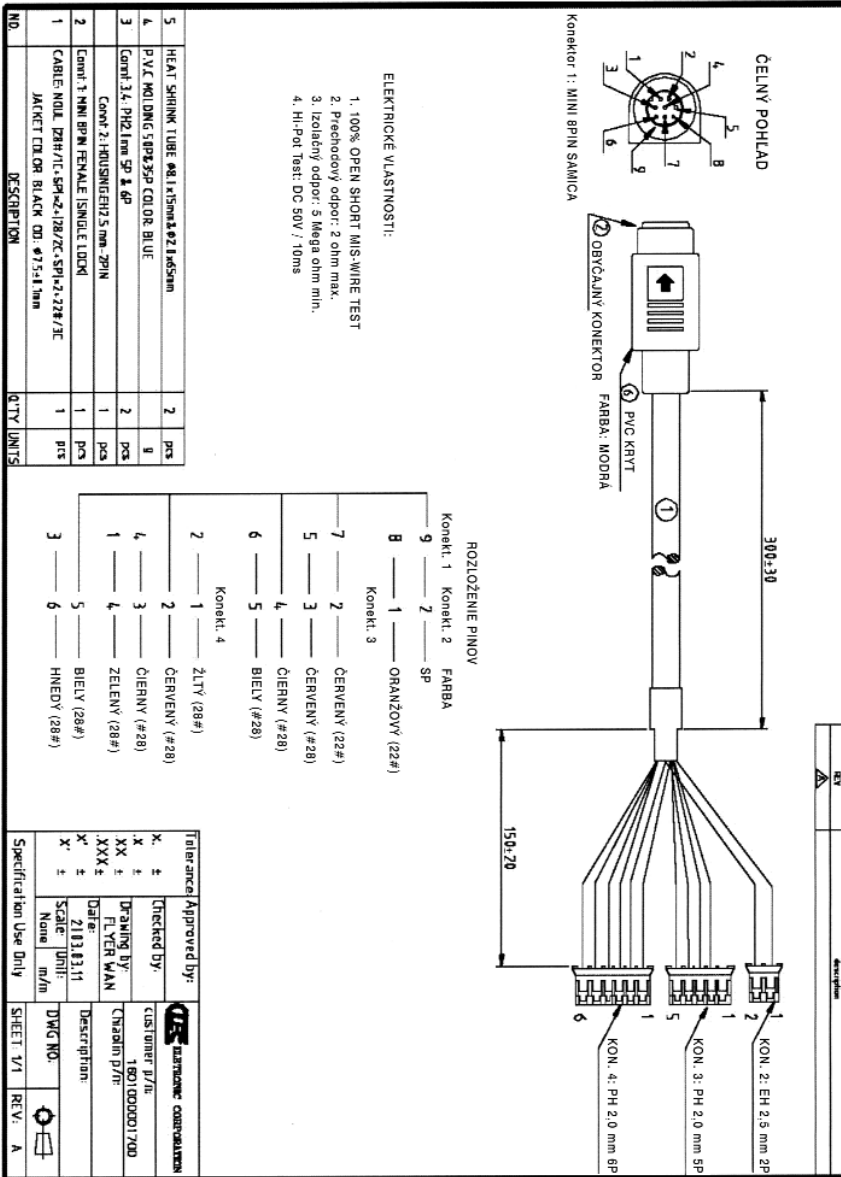

6. Vonkajšie rozmery

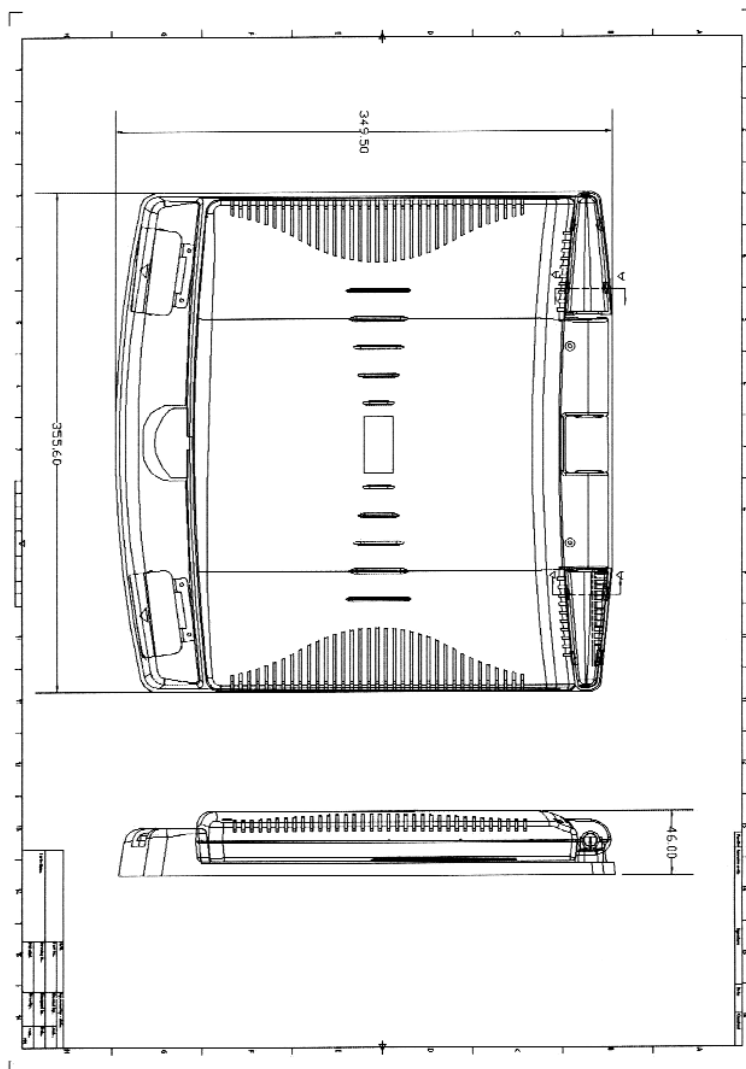

Dĺžka: 355,60 mm
Šírka: 349,50 mm
Výška: 46,00 mm

7. Upozornenia

1. Na obrazovku v žiadnom prípade nepôsobte tlakom.
2. Vystríhajte sa striekaniu ľubovoľnej tekutiny na LCD panel. Ak potrebuje LCD panel vyčistiť, používajte iba čistiacu handričku pre čistenie LCD displejov.
3. Nepridávajte žiadne diely a nepoužívajte žiadne iné príslušenstvo, s výnimkou originálnych dielov a príslušenstva dodávaného výrobcom pre tento model.
4. Nepoužívajte a neskladujte tento prístroj v prostredí s vysokými teplotami (skladovanie 0~70°C, prevádzka 0~60°C)
5. Pri zapájaní vodičov dbajte na to, aby ste správne zapojili anódu (záporný pól) a katódu (kladný pól). V opačnom prípade riskujete zničenie Vášho LCD displeja.
6. Pri pohybovaní monitorom dávajte pozor, aby nedošlo k poškodeniu LCD.

8. Poznámky

- 1: 10 kusov skrutiek L = 5 mm M4 x 0.7
- 2: 10 kusov skrutiek L = 10 mm Ø 4