

MOLPIR

M-DO2-RC

**DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ**


MOLPIR

**Dodavatel autoklimatizací, nezávislého topení, elektrického ovládání oken, centrálního zamykání,
slitinových disků, střešních oken, auto Hi-Fi techniky a ostatních autodoplňků.**

Hněvkovská 58, 149 00 Praha 4, ČR, tel.: 00420-2-719 11611, 719 10608, fax: 00420-2-719 12618
Železniční 4, 772 11 Olomouc, ČR, tel.: 00420-68-531 5018, 531 5019, fax: 00420-68-531 5021
Hrachová 30, 821 05 Bratislava, SR, tel.: 00421-7-4319 1218, 4319 1219, fax: 00421-7-4319 1220


texty a technické obrázky: © MOLPIR, s.r.o., Smolenice

M-DO2-RC/001/17/089

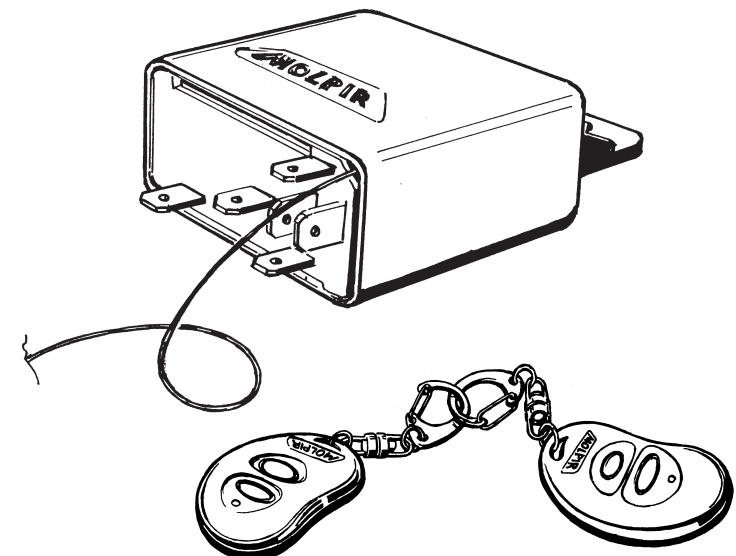

Seznam dílů jedné sady dálkového ovládání


1. Řídící elektronika (přijímač) 1 ks
2. Ovladač (vysílač) 2 ks

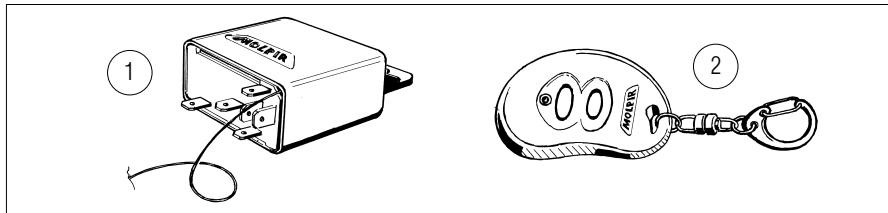

Obr. 1

Technický popis dálkového ovládání

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Napájecí napětí | 9-15 V. |
| 2. Odběr proudu v klidovém stavu při odemknutém vozidle | max 9 mA |
| 3. Odběr proudu v klidovém stavu při zamknutém vozidle | max 9 mA |
| 4. Napáťové přetížení | 18 V po dobu 60 s. |
| 5. Frekvence | 433 MHz + SAW |
| 6. Typ kódování | rolling kód |

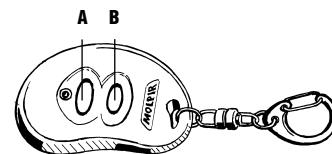


Obr.

Montážní návod dálkového ovládání

1. Velké (vrchní) tlačítka **A** na dálkovém ovladači - zamknout.
 2. Malé (spodní) tlačítka **B** dálkového ovladače - odemknout.
 3. Programování:


Vybereme přijímač z plastového obalu

- Zasunete jumper **J** do plošného spoje a po dobu 2 sekund je aktivován programovací režim. Programování je nutné provést během této doby.
 - Zatlačte a držte stlačené 5 sekund tlačítko dálkového ovladače - centrální jednotka potvrdí přijetí a uložení vysílaného signálu do paměti tím, že zamkne nebo odemkne vozidlo, podle toho, jestli jsme stiskli tlačítka **A** nebo **B**.
 - Proceduru popsanou v bodech a-b je nutno zapoklpat i při dalších dálkových ovladačích. Přijíma dokáže uložit do paměti max. 5 různých vysílačů.

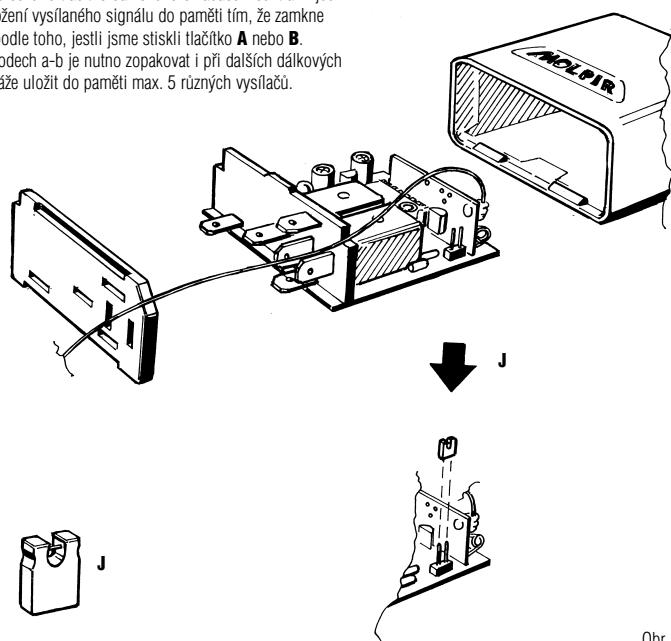

Obr.

Schéma el. zapojení

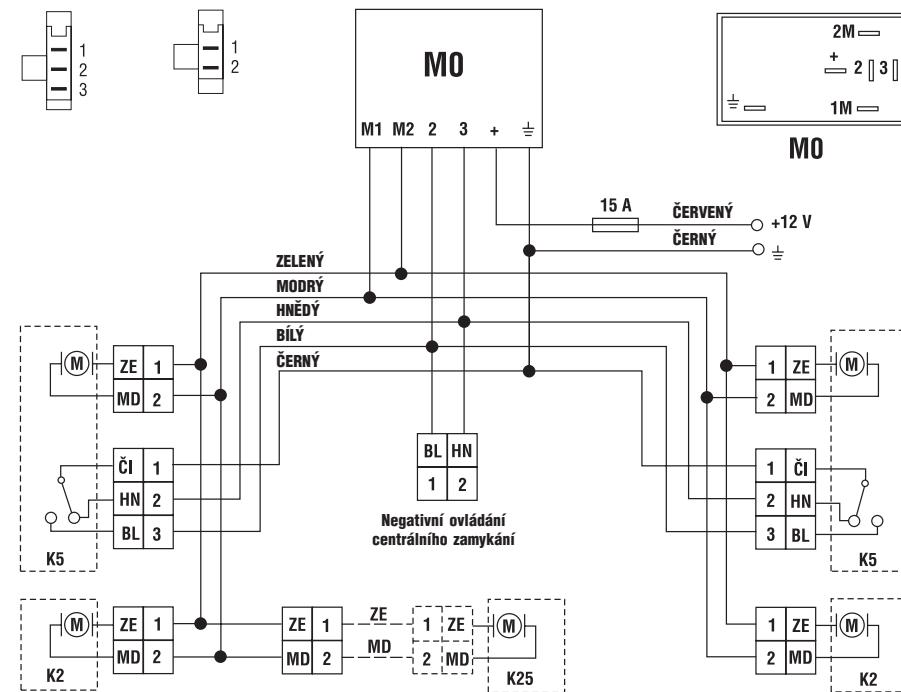

Obr.

- M0 - řídící elektronika
- K5 - motor s ovládacím spínačem
- K2 - sledovací motor

Zapojení řídící elektroniky

- M1 - připojení motoru
 - M2 - připojení motoru
 - 2 - vstup negativního otvírání
 - 3 - vstup negativního zavírání
 - + - napojení + 12 V
 - - uzemnění

Baryy

- | | |
|----|-----------|
| ZE | - zelená |
| MD | - modrá |
| BL | - bílá |
| HN | - hnědá |
| ČI | - černá |
| ČE | - červená |