

# **MOLPIR**

## **M-374**

**Dvojcestný auto alarm 12V**  
**Dvoucestní auto alarm 12V**  
**2-way car alarm 12V**



**Užívateľská príručka**  
**Uživatelská příručka**  
**User manual**

Objednávacie číslo  
Objednací číslo  
Ordering code

# **M-374**

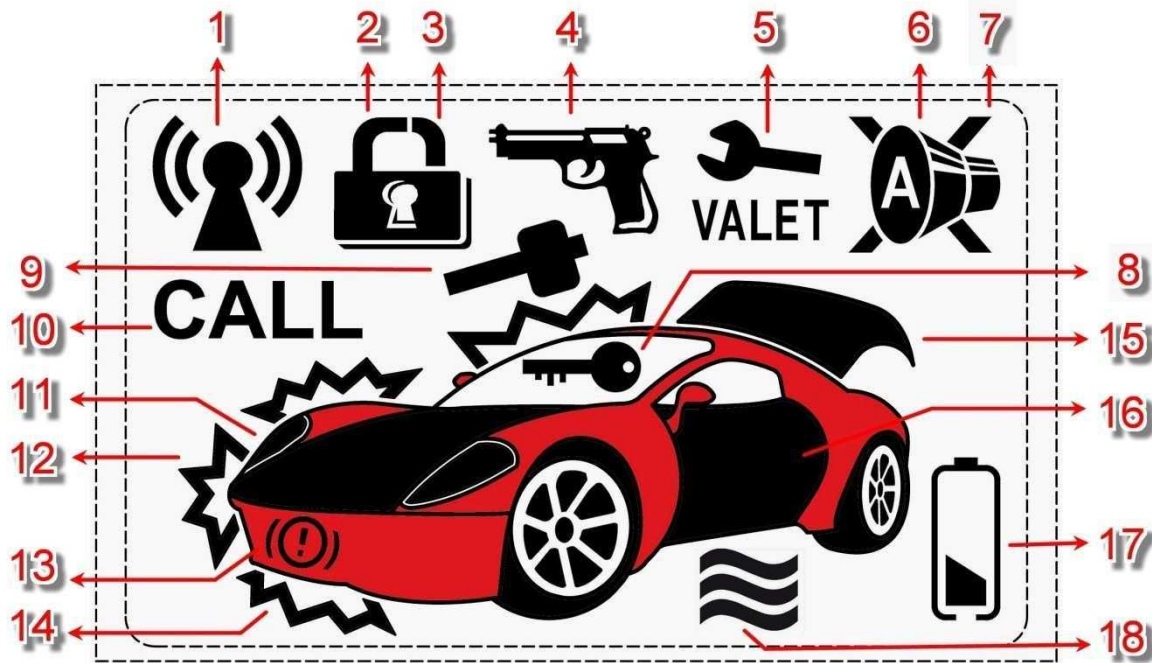
Slovensky

Česky

English



# Význam symbolov na displeji 5 tlačidlového ovládača



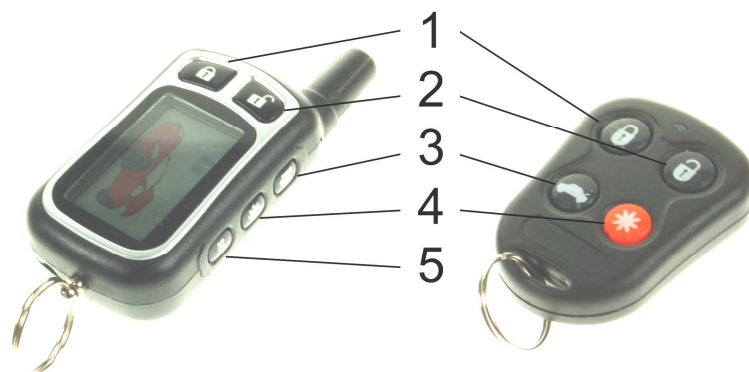
- |   |  |
|---|--|
| 1. Komunikácia s vozidlom                       | 10. Volanie vozidla                          |
| 2. Odalarmovanie/Odomknutie/Tiché odalarmovanie | 11. Blikanie svetiel vozidla                 |
| 3. Uzamknutie                                   | 12. Narušený senzor zapaľovania              |
| 4. Blokovanie motora (Anti Hi-jack)             | 13. Spínač brzd                              |
| 5. Servisný režim (valet)                       | 14. Zvuková signalizácia (siréna)            |
| 6. Zaalarmovanie                                | 15. Narušený senzor batožinového priestoru   |
| 7. Tiché zaalarmovanie                          | 16. Narušený senzor dverí vozidla            |
| 8. Narušený senzor zapaľovania                  | 17. Indikácia stavu batérie (nízka kapacita) |
| 9. Narušený nárazový senzor                     | 18. Zapnutá vibrácia                         |

## ZVUKOVÁ INDIKÁCIA

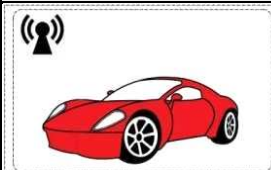
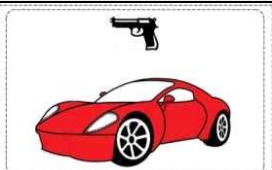
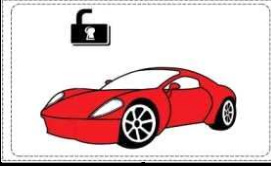
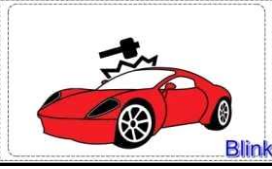
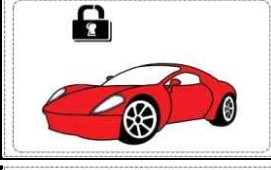
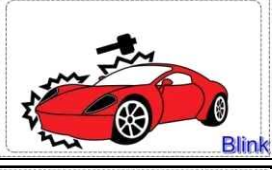
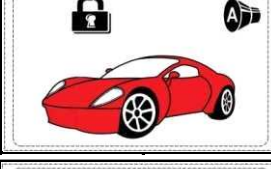
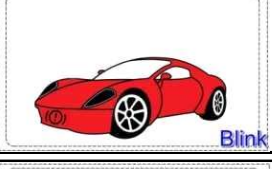
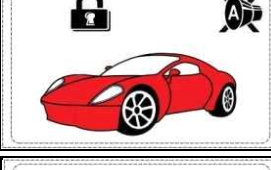
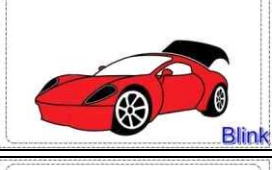
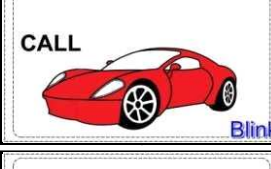
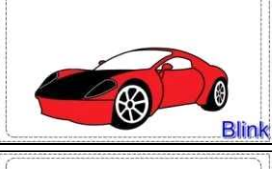
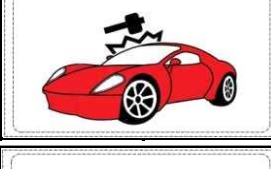
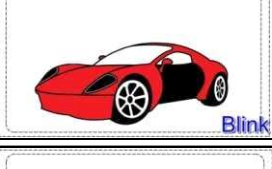
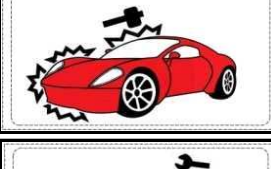
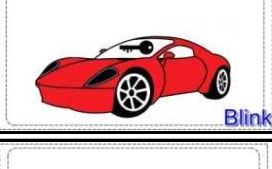
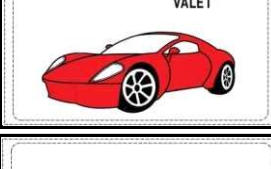
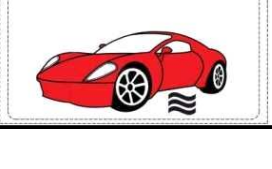
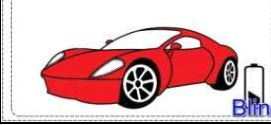
Zvuk	Funkcia	Zvuk	Funkcia
Jedno pípnutie	Aktivácia (zamknutie)	Melódia 1	Vyhľadávanie vozidla
Dve pípnutia	Deaktivácia (odomknutie)	Melódia 2	Ignorovanie senzora
Tri pípnutia	Tichá aktivácia	Melódia 3	Volanie vozidla
Štyri pípnutia	Porucha po aktivácii	Melódia 4	Poplach po deaktivácii
Päť pípnutí	Panika	Melódia 5	Poplach
1dlhé+2krátke pípnutia	Komunikácia po výmene batérií	Melódia 6	Kontrola stavu vozidla
Jedno pípnutie	Režim programovania	Melódia 7	Výstražná zóna

## SVETELNÁ INDIKÁCIA

Počet bliknutí	Funkcia
1 bliknutie	Aktivácia (zamknutie)
2 bliknutia	Deaktivácia (odomknutie)
5 bliknutí	Vyhľadávanie vozidla
blikanie 30 sekúnd	Panika
trvalé blikanie	Poplach




Funkcia	Tlačidlo	Akcia	Odozva
Aktivácia (uzamknutie)		Stlačiť a uvoľniť	Krátky signál sirény Bliknutie svetiel
Tichá aktivácia	(1.5 sek.)	Stlačiť a podržať 1,5 sek.	Bliknutie svetiel
Deaktivácia (odomyknutie)		Stlačiť a uvoľniť	2x krátky signál sirény 2x bliknutie svetiel
Tichá deaktivácia	(1.5 sek.)	Stlačiť a podržať 1,5 sek.	2x bliknutie svetiel
Deaktivácia práve spusteného poplachu	/	Stlačiť a uvoľniť 1 alebo 2	Pri 1 systém zostane aktivovaný a dvere uzamknuté, pri 2 sa deaktivuje a dvere sa odomknú
Uzamknutie dverí v servisnom režime (valet)		Stlačiť a uvoľniť	-
Odomknutie dverí v servisnom režime (valet)		Stlačiť a uvoľniť	-
Tichá kontrola stavu vozidla, obnovenie zobrazenia ikon na diaľkovom ovládači		Stlačiť a uvoľniť	-
Otvorenie veka batožinového priestoru (Ch3)	(1.5 sek.)	Stlačiť a podržať 1,5 sek.	4x bliknutie svetiel
Vyhľadávanie vozidla		Stlačiť a uvoľniť	Krátky signál sirény 5x bliknutie svetiel
Výstup (Ch2)	(1.5 sek.)	Stlačiť a podržať 1,5 sek.	Krátky signál sirény
Ignorovanie senzorov 1 a 2 (len výstražná zóna)	,	Stlačiť tlačidlo 1, potom do 4 sekúnd stlačiť tlačidlo 3	2x krátky signál sirény 2x bliknutie svetiel
Ignorovanie senzorov 1 a 2 (výstražná aj hlavná zóna)	,  ,	Stlačiť tlačidlo 1, potom do 4 sekúnd stlačiť 2x tlačidlo 3	Krátky signál sirény Bliknutie svetiel
Tichá aktivácia s ignorovaním senzorov 1 a 2 (len výstražná zóna)	(1.5 s) ,	Stlačiť a podržať 1,5 sek. tlačidlo 1, potom do 4 sekúnd stlačiť tlačidlo 3	2x bliknutie svetiel
Tichá aktivácia s ignorovaním senzorov 1 a 2 (výstražná aj hlavná zóna)	(1.5 s) ,  ,	Stlačiť a podržať 1,5 sek. tlačidlo 1, potom do 4 sekúnd stlačiť 2x tlačidlo 3	Bliknutie svetiel
Blokovanie motora	( + ) - 1.5 sek	Súčasne stlačiť a podržať 1,5 sek. tlačidlá 1 a 3 pri zapnutom zapaľovaní vozidla (funkcia F11 je naprogramovaná na ON)	3x bliknutie svetiel
Režim Panika (vypnúť: viď Deaktivácia)	2x ( + )	2x opakovane súčasne stlačiť tlačidlá 1 a 2 v priebehu 1 sek.	Trvalý tón sirény Blikanie svetiel
Vypnutie vibrácií a zvuku ovládača pri signalizácii poplachu		Stlačiť a uvoľniť	-
Výber spôsobu hlásenia poplachu (len vibrácie / vibrácie a zvuk / len zvuk)	(3 sek.)	Stlačiť a podržať 3 sek.	-
Výber melódie	,	2x stlačiť tlačidlo 5	-

Dvojcestný diaľkový ovládač					
Obr.	Displej	Funkcia	Obr.	Displej	Funkcia
1		Komunikácia s hlavnou jednotkou	11		Blokovanie motora (Anti Hi-Jack)
2		Deaktivácia Odomknutie Tichá deaktivácia	12		Výstražný poplach otrasového senzoru (bliká)
3		Zamknutie vozidla	13		Poplach otrasového senzoru (bliká)
4		Aktivácia alarmu	14		Brzdový spínač (bliká)
5		Tichá aktivácia alarmu	15		Poplach batožinového priestoru (bliká)
6		Volanie vozidla (bliká)	16		Poplach kapoty motoru (bliká)
7		Prebehol výstražný poplach	17		Poplach dverí vozidla (bliká)
8		Prebehol poplach	18		Poplach vstupu zapaľovania (bliká)
9		Servisný (Valet) režim	19		Zapnuté vibrácie ovládača
10		Nízke napätie batérie ovládača (bliká)			


**Poznámka:** niektoré popísané funkcie nie sú dostupné pri použití štvortlačítkového diaľkového ovládača bez displeja, ktorý slúži ako záložný ovládač.

## 1. AKTIVÁCIA

Stlačte tlačidlo  pri vypnutom zapaľovaní a v deaktivovanom stave.

Na displeji sa zobrazí obr.4, diaľkový ovládač raz pípne.

## 2. DEAKTIVÁCIA

Stlačte tlačidlo  pri vypnutom zapaľovaní a v aktivovanom stave.

Na displeji sa zobrazí obr.2, diaľkový ovládač 2x pípne.

## 3. TICHÁ AKTIVÁCIA

Stlačte a podržte stlačené 1,5 sekundy tlačidlo  pri vypnutom zapaľovaní a v deaktivovanom stave.

Na displeji sa zobrazí obr.5, diaľkový ovládač raz pípne.

## 4. TICHÁ DEAKTIVÁCIA

Stlačte a podržte stlačené 1,5 sekundy tlačidlo  pri vypnutom zapaľovaní a v aktivovanom stave.


Na displeji sa zobrazí obr.2, diaľkový ovládač 2x pípne.

## 5. UZAMKNUTIE VOZIDLA

Stlačte tlačidlo  pri zapnutom zapaľovaní a v deaktivovanom stave.



Na displeji sa zobrazí obr.3, diaľkový ovládač raz pípne.

## 6. ODOMKNUTIE VOZIDLA

Stlačte tlačidlo  pri zapnutom zapaľovaní a v deaktivovanom stave.



Na displeji sa zobrazí obr.2, diaľkový ovládač 2x pípne.

## 7. IGNOROVANIE POPLACHOVÝCH SENZOROV (VÝSTRAŽNÁ ZÓNA)

Stlačte tlačidlo  a v priebehu 4 sekúnd stlačte tlačidlo 

Na displeji sa zobrazí obr.7 a zaznie melódia.

## 8. IGNOROVANIE POLACHOVÝCH SENZOROV (VÝSTRAŽNÁ A HLAVNÁ ZÓNA)

Stlačte tlačidlo  a v priebehu 4 sekúnd stlačte 2x tlačidlo 

Na displeji sa zobrazí obr.8 a zaznie melódia.

## 9. VYHLÁDÁVANIE VOZIDLA

Stlačte tlačidlo 

## 10. POPLACH

Na displeji sa zobrazí jeden z nasledujúcich obrázkov - 12,13,14,15,16,17 alebo 18. Po dobu 30 sekúnd hrá zvolená melódia a bliká podsvietenie displeja.

## 11. VOLANIE VOZIDLA

Na displeji sa zobrazí obr.6 a zaznie melódia.

## 12. VÝBER SPÔSOBU HLÁSENIA POPLACHU

Je možné zvoliť jeden z troch spôsobov hlásenia poplachu: melódia / vibrácia / melódia + vibrácia.

Pri zvolení režimu indikácie poplachu s vibráciou sa na displeji zobrazí obr.19.

## 13. VÝBER MELÓDIE

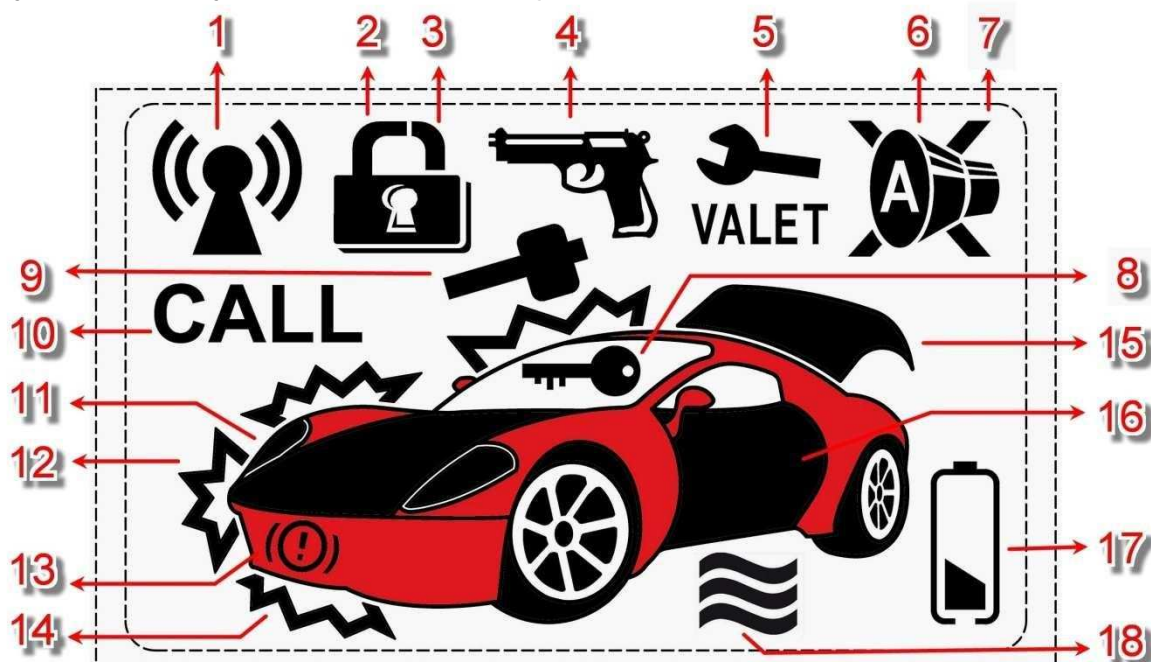
Je možné zvoliť jednu z troch rôznych melódií:

Jedno pípnutie = Melódia 1; Dve pípnutia = Melódia 2; Tri pípnutia = Melódia 3

## 14. NÍZKA KAPACITA BATÉRIE

Keď napätie batérie poklesne pod 1.1V na displeji diaľkového ovládača sa zobrazí obr.10 a zaznie melódia.

## Význam symbolů displeje 5-ti tlačítkového ovladače



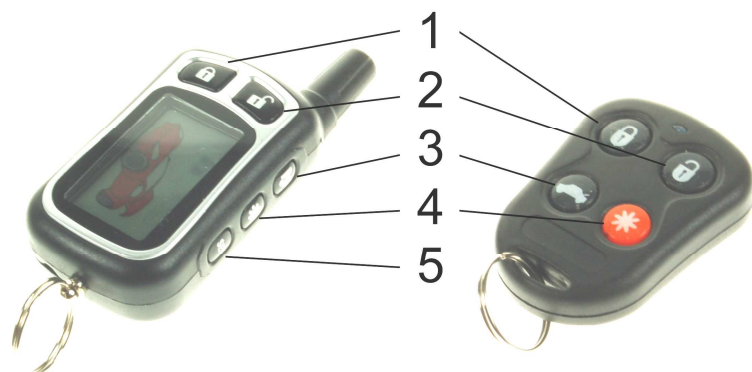
- |   |  |
|---|--|
| 1. Komunikace s vozidlem                    | 10. Volání vozidla                                   |
| 2. Deaktivace / Odemčení / Tichá deaktivace | 11. Blikání světel vozidla                           |
| 3. Uzamčení vozidla                         | 12. Poplach ořesového senzoru                        |
| 4. Blokování motoru (Anti Hi-jack)          | 13. Brzdový spínač                                   |
| 5. Servisní režim (valet)                   | 14. Zvuková signalizace (siréna)                     |
| 6. Aktivace                                 | 15. Poplach senzoru zavazadlového prostoru           |
| 7. Tichá aktivace                           | 16. Poplach senzoru dveří vozidla                    |
| 8. Poplach vstupu zapalování                | 17. Indikace stavu baterie ovladače (nízká kapacita) |
| 9. Poplach výstražné zóny ořesového senzoru | 18. Zapnuté vibrace ovladače                         |

### ZVUKOVÁ INDIKACE

Zvuk	Funkce	Zvuk	Funkce
Jedno pípnutí	Aktivace (uzamčení)	Melodie 1	Vyhledávání vozidla
Dvě pípnutí	Deaktivace (odemčení)	Melodie 2	Ignorování senzorů
Tři pípnutí	Tichá aktivace	Melodie 3	Volání vozidla
Čtyři pípnutí	Porucha po aktivaci	Melodie 4	Poplach po deaktivaci
Pět pípnutí	Panika	Melodie 5	Poplach
1dlouhé+2krátké pípnutí	Komunikace po výměně baterie	Melodie 6	Kontrola stavu vozidla
Jedno pípnutí	Režim programování	Melodie 7	Výstražná zóna

### SVĚTELNÁ INDIKACE

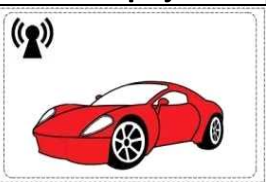
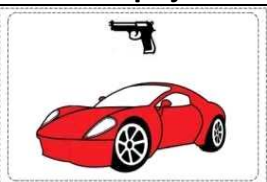
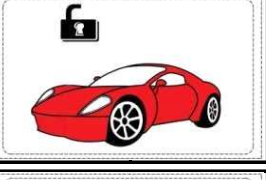
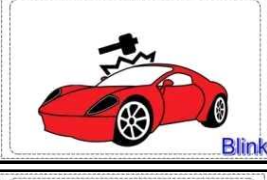
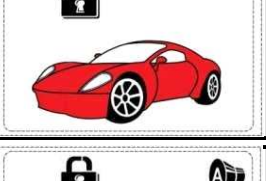
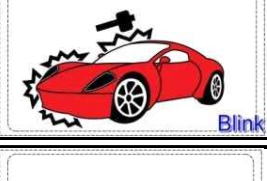
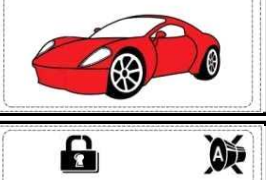
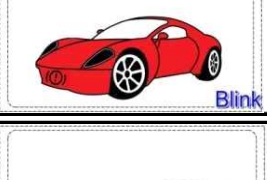
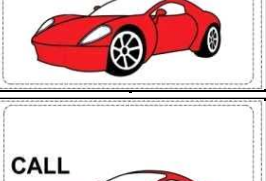
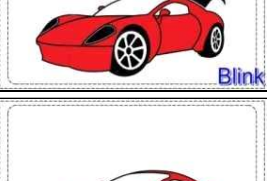
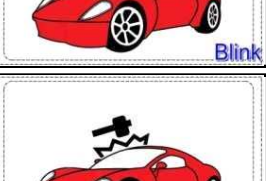
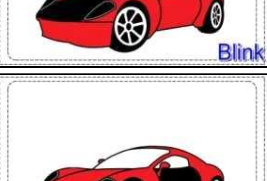
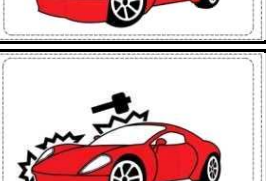
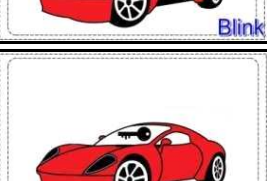
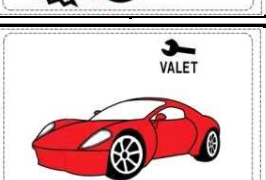
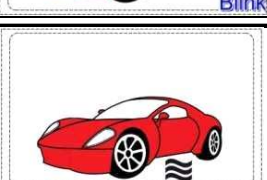
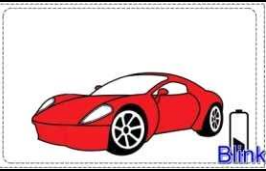

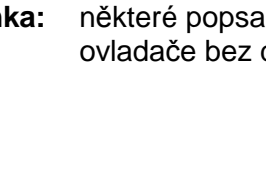
Počet bliknutí	Funkce
1 bliknutí	Aktivace (uzamčení)
2 bliknutí	Deaktivace (odemčení)
5 bliknutí	Vyhledávání vozidla
blikání 30 sekund	Panika
trvalé blikání	Poplach



Funkce	Tlačítko	Akce	Reakce
Aktivace (uzamčení)		Stisknout a uvolnit	Krátký signál sirény Bliknutí světel
Tichá aktivace	(1.5 sek.)	Stisknout a podržet 1,5 sek.	Bliknutí světel
Deaktivace (odemčení)		Stisknout a uvolnit	2x krátký signál sirény 2x bliknutí světel
Tichá deaktivace	(1.5 sek.)	Stisknout a podržet 1,5 sek.	2x bliknutí světel
Deaktivace právě spuštěného poplachu (systém zůstane aktivován, dveře zamčené)	/	Stisknout a uvolnit 1 nebo 2	Při 1 systém zůstane aktivován, dveře zamčené, při 2 se deaktivuje a odemkne dveře
Uzamčení dveří v servisním režimu		Stisknout a uvolnit	-
Odemčení dveří v servisním režimu		Stisknout a uvolnit	-
Tichá kontrola stavu vozidla, obnovení ikon dálkového ovladače		Stisknout a uvolnit	-
Otevření zavazadlového prostoru (Ch3)	(1.5 sek.)	Stisknout a podržet 1,5 sek.	4x bliknutí světel
Vyhledávání vozidla		Stisknout a uvolnit	Krátký signál sirény 5x bliknutí světel
Kanálový výstup (Ch2)	(1.5 sek.)	Stisknout a podržet 1,5 sek.	Krátký signál sirény
Ignorování senzorů 1 a 2 (jen výstražná zóna)	,	Stisknout tlačítko 1, potom do 4 sekund tlačítko 3	2x krátký signál sirény 2x bliknutí světel
Ignorování senzorů 1 a 2 (výstražná a hlavní zóna)	,  ,	Stisknout tlačítko 1, potom do 4 sekund stisknout 2x tlačítko 3	Krátký signál sirény Bliknutí světel
Tichá aktivace s ignorováním senzorů 1 a 2 (jen výstražná zóna)	(1.5 s) ,	Stisknout a podržet 1,5 sek. tlačítko 1, potom do 4 sekund tlačítko 3	2x bliknutí světel
Tichá aktivace s ignorováním senzorů 1 a 2 (výstražná i hlavní zóna)	(1.5 s) ,  ,	Stisknout a podržet 1,5 sek. tlačítko 1, potom do 4 sekund 2x tlačítko 3	Bliknutí světel
Blokování motoru	( + ) 1.5 sek	Stisknout a podržet 1,5 sek. tlačítka 1 a 3 při zapnutém zapalování (funkce F11 je naprogramována na ON)	3x bliknutí světel
Režim Panika (vypnutí: viz Deaktivace)	2x ( + )	Stisknout 2x tlačítka 1 a 3 během 1 sek.	Trvalý tón sirény Blikání světel
Vypnutí vibrace a zvuku ovladače při oznamování poplachu		Stisknout a uvolnit	-
Výběr způsobu hlášení poplachu (jen vibrace / vibrace a zvuk / jen zvuk)	(3 sek.)	Stisknout a podržet 3 sek.	-
Výběr melodie	,	2x stisknout tlačítko 5	-



## Dvoucestný dálkový ovladač

Obr.	Displej	Funkce	Obr.	Displej	Funkce
1		Komunikace s hlavní jednotkou	11		Blokování motoru (Anti Hi-Jack)
2		Deaktivace Odemčení Tichá deaktivace	12		Výstražný poplach otřesového senzoru
3		Zamčení vozidla	13		Poplach otřesového senzoru (bliká)
4		Aktivace alarmu	14		Brzdový spínač (bliká)
5		Tichá aktivace alarmu	15		Poplach zavazadlového prostoru (bliká)
6		Volání vozidla (bliká)	16		Poplach kapoty motoru (bliká)
7		Proběhl výstražný poplach	17		Poplach dveří vozidla (bliká)
8		Proběhl poplach	18		Poplach vstupu zapalování (bliká)
9		Servisní (Valet) režim	19		Zapnuté vibrace ovladače
10		Nízký stav baterie ovladače (bliká)			


**Poznámka:** některé popsané funkce nejsou dostupné při použití čtyřtlačítkového dálkového ovladače bez displeje, který slouží jako záložní ovladač.

## 1. AKTIVACE

Stiskněte tlačítko  při vypnutém zapalování a v deaktivovaném stavu.

Na displeji se zobrazí obr.4, dálkový ovladač jednou pípne.

## 2. DEAKTIVACE

Stiskněte tlačítko  při vypnutém zapalování a v aktivovaném stavu.

Na displeji se zobrazí obr.2, dálkový ovladač 2x pípne.

## 3. TICHÁ AKTIVACE

Stiskněte a podržte 1,5 sekundy stisknuté tlačítko  při vypnutém zapalování a v deaktivovaném stavu.


Na displeji se zobrazí obr.5, dálkový ovladač jednou pípne.

## 4. TICHÁ DEAKTIVACE

Stiskněte a podržte 1,5 sekundy stisknuté tlačítko  při vypnutém zapalování a v aktivovaném stavu.


Na displeji se zobrazí obr.2, dálkový ovladač 2x pípne.

## 5. UZAMČENÍ VOZIDLA

Stiskněte tlačítko  při zapnutém zapalování a v deaktivovaném stavu.



Na displeji se zobrazí obr.3, dálkový ovladač jednou pípne.

## 6. ODEMČENÍ VOZIDLA

Stiskněte tlačítko  při zapnutém zapalování a v deaktivovaném stavu.



Na displeji se zobrazí obr.2, dálkový ovladač 2x pípne.

## 7. IGNOROVÁNÍ POPLACHOVÝCH SENZORŮ (VÝSTRAŽNÁ ZÓNA)

Stiskněte tlačítko  a během 4 sekund stiskněte tlačítko .


Na displeji se zobrazí obr.7 a zazní melodie.

## 8. IGNOROVÁNÍ POLACHOVÝCH SENZORŮ (VÝSTRAŽNÁ A HLAVNÍ ZÓNA)

Stiskněte tlačítko  a během 4 sekund stiskněte 2x tlačítko .

Na displeji se zobrazí obr.8 a zazní melodie.

## 9. VYHLEDÁVÁNÍ VOZIDLA

Stiskněte tlačítko .

## 10. POPLACH

Na displeji se zobrazí jeden z následujících obrázků - 12,13,14,15,16,17 nebo 18. Po dobu 30 sekund hrá zvolená melodie a bliká podsvícení displeje.

## 11. VOLÁNÍ VOZIDLA

Na displeji se zobrazí obr.6 a zazní melodie.

## 12. VÝBĚR ZPŮSOBU HLÁŠENÍ POPLACHU

Je možno zvolit jeden ze tří způsobů hlášení poplachu: melodie / vibrace / melodie + vibrace.

Při zvolení režimu indikace poplachu s vibracemi se na displeji zobrazí obr.19.

## 13. VÝBĚR MELODIE

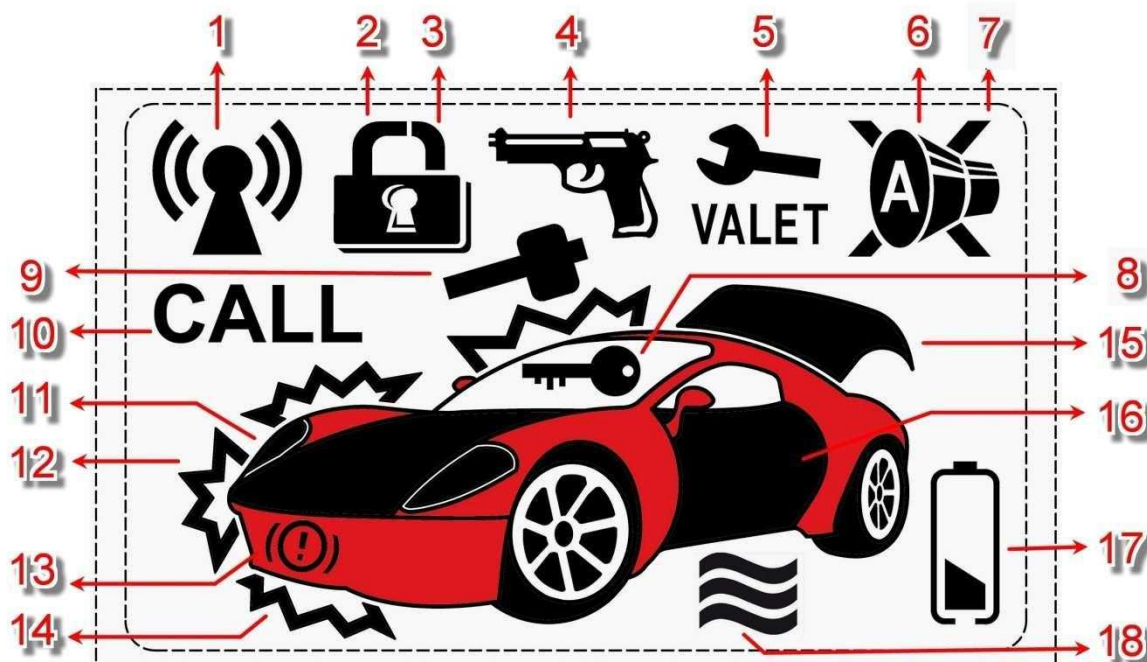
Je možno zvolit jednu ze tří různých melodií:

Jedno pípnutí = Melodie 1; Dvě pípnutí = Melodie 2; Tři pípnutí = Melodie 3

## 14. NÍZKÁ KAPACITA BATERIE

Když napětí baterie poklesne pod 1.1V na displeji dálkového ovladače se zobrazí obr.10 a zazní melodie.

## Icons on 5 buttons 2-way remote control



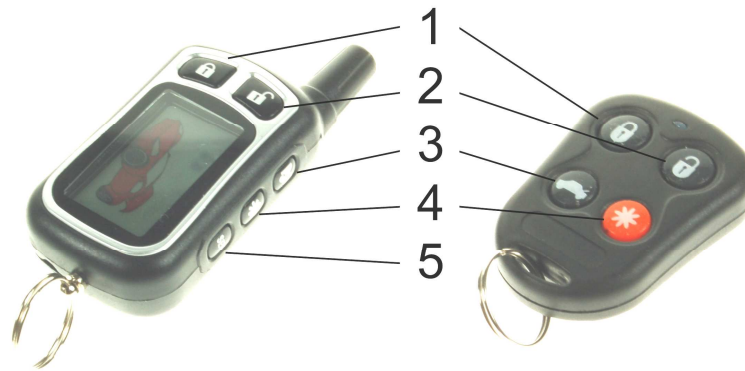
1. Communication with control unit	10. Car call
2. Disarm / Unlock / Silent disarm	11. Lights flashing
3. Lock	12. Shock sensor - main zone trigger
4. Anti Hi-Jack	13. Brake switch
5. Valet mode	14. Sound alarm (siren)
6. Arming / Silent arm	15. Trunk sensor trigger
7. Silent arm	16. Door sensor trigger
8. Ignition trigger	17. Low battery warning
9. Shock sensor - warning zone trigger	18. Vibration mode activated

## SOUND INDICATION

Sound	Function	Sound	Function
1 beep	Arm (Lock)	Melody 1	Car finding
2 beep	Disarm (Unlock)	Melody 2	Sensor bypass
3 beep	Silent Arm	Melody 3	Car call
4 beep	Error after Arm	Melody 4	Trigger after disarm
5 beep	Panic	Melody 5	Alarm trigger
1 long + 2 short beep	First communication after battery replacement	Melody 6	Check vehicle status
1 beep	Code learning mode	Melody 7	Warning zone

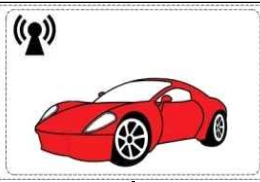
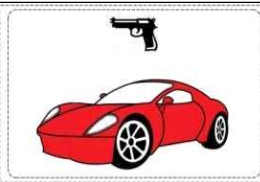
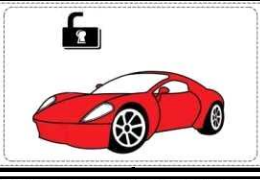
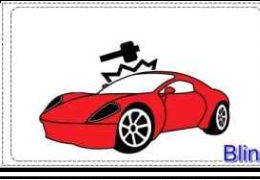
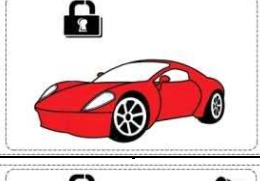
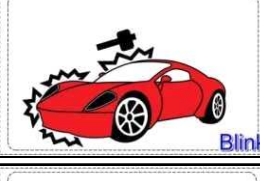
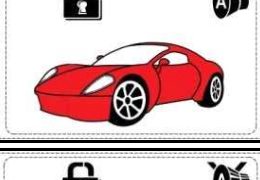
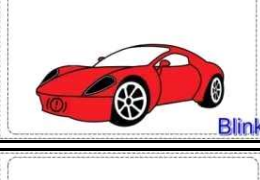
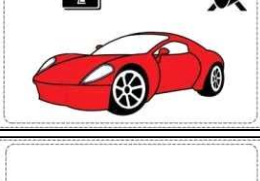
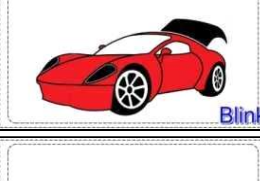
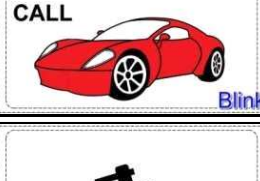
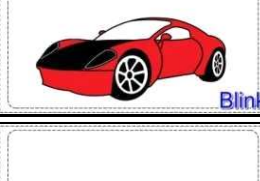
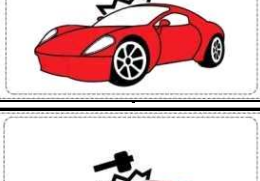
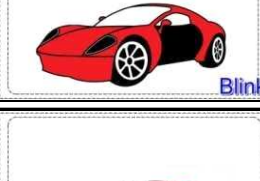
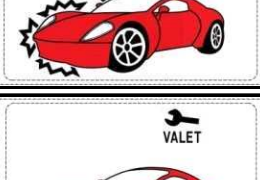

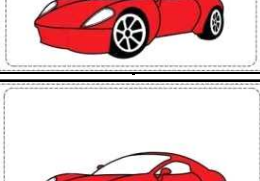
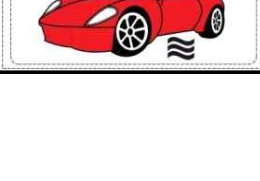
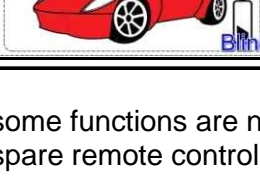
## LIGHT INDICATION

Flashings	Function
1 flash	Arm (Lock)
2 flashes	Disarm (Unlock)
5 flashes	Car finding
30 seconds flashing	Panic
Permanent flashing	Alarm trigger




Function	Button	Aktivitiy	Response
Arm (Lock)		Press and release	1x sirene chirp 1x flash lights
Silent Arm	(1.5 sec.)	Press and hold 1.5 sec.	1x flash lights
Disarm (Unlock)		Press and release	2x sirene chirp 2x flash lights
Silent Disarm	(1.5 sec.)	Press and hold 1.5 sec.	2x flash lights
Canceling active alarm	/	Press and release 1 or 2	With 1 system will remain armed and locked, with 2 system will disarm and unlock
Doors lock in valet mode		Press and release	-
Doors unlock in valet mode		Press and release	-
Silent check of vehicle status, remote control display refresh		Press and release	-
Trunk release (Ch3)	(1.5 sec.)	Press and hold 1.5 sec.	4x flash lights
Vehicle finding		Press and release	1x sirene chirp 5x flash lights
Channel output (Ch2)	(1.5 sek.)	Press and hold 1.5 sec.	1x sirene chirp
Arm with sensors 1 and 2 bypass (warning zone only)	,	Press button 1 and then button 3 within 4 seconds	2x sirene chirp 2x flash lights
Arm with sensors 1 and 2 bypass (warning and main zone)	,  ,	Press button 1 and then button 3 twice within 4 seconds	1x sirene chirp 1x flash lights
Silent Arm with sensors 1 and 2 bypass (warning zone only)	(1.5 s) ,	Press and hold button 1 for 1.5 sec. and then button 3 within 4 seconds	2x flash lights
Silent Arm with sensors 1 and 2 bypass (warning and main zone)	(1.5 s) ,  ,	Press and hold button 1 for 1.5 sec. and then press button 3 twice within 4 seconds	1x flash lights
Anti Hi-Jack	( + ) - 1.5 sec	Press and hold buttons 1 and 3 simultaneously for 1,5 sec. while ignition is ON (function 11 is programmed to ON)	3x flash lights
Remote Panic mode (Off: see Disarm)	2x ( + )	Press buttons 1 and 2 simultaneously twice within 1 sec.	Permanent sirene sound and lights flashing
Buzzer and vibration stop during alarm indication		Press and release	-
Alarm indication select (vibrations only / vibrations and buzzer / buzzer only)	(3 sec.)	Press and hold 3 sec.	-
Melody select	,	Press button 5 twice	-

### 2-way remote control with display

Pic.	Display	Function	Pic.	Display	Function
1		Communication with control unit	11		Anti Hi-Jack
2		Disarm Unlock Silent disarm	12		Shock sensor active warning (flashing)
3		Lock	13		Shock sensor active alarm (flashing)
4		Arm	14		Brake trigger (flashing)
5		Silent arm	15		Trunk trigger (flashing)
6		Car call (flashing)	16		Hood trigger (flashing)
7		Shock sensor warning recorded	17		Door trigger (flashing)
8		Alarm recorded	18		Ignition trigger (flashing)
9		Valet mode	19		Vibration ON
10		Low battery (flashing)			

**Note:** some functions are not available with 4 buttons remote control without display, which is used as a spare remote control.

### 1. ARM

Press button  when ignition is OFF and in disarmed state.


Display shows pic.4, remote control beeps once.

### 2. DISARM

Press button  when ignition is OFF and in armed state.


Display shows pic.2, remote control beeps twice.

### 3. SILENT ARMING

Press and hold button  for 1.5 seconds when ignition is OFF and in disarmed state.

Display shows pic.5, remote control beeps once.

### 4. SILENT DISARMING

Press and hold button  for 1.5 seconds when ignition is OFF and in armed state.

Display shows pic.2, remote control beeps twice.

### 5. LOCK

Press button  when ignition is ON and in disarmed state.

Display shows pic.3, remote control beeps once.

### 6. UNLOCK

Press button  when ignition is ON and in disarmed state.



Display shows pic.2, remote control beeps twice.

### 7. ARMING WITH SENSOR BYPASS (WARNING ZONE ONLY)

Press button  and then press button  within 4 seconds.

Display shows pic.7 and sounds melody.

### 8. ARMING WITH SENSOR BYPASS (WARNING AND MAIN ZONE)

Press button  and then press button  twice within 4 seconds.

Display shows pic.8 and sounds melody.

### 9. CAR FINDING

Press button .

### 10. ALARM

Display shows one of the following icons - 12,13,14,15,16,17 or 18. Display flashes for 30 seconds and sounds melody.

### 11. CAR CALL

Display shows pic.6 and sounds melody.

### 12. TRIGGER INDICATION MODE SELECT

It is possible to select one of 3 available modes: melody / vibrations / melody + vibrations.

In the case mode with vibrations is selected the display shows pic.19.

### 13. MELODY SELECT

It is possible to select one of 3 available melodies:

1 beep = Melody 1; 2 beeps = Melody 2; 3 beeps = Melody 3

### 14. LOW BATTERY

When battery voltage decreases below 1.1V then display shows pic.10 and sounds melody.



**Copyright © 2009, MOLPIR s.r.o.**

Autorské práva vyhradené - žiadnu časť tejto príručky nie je povolené kopírovať, znovu publikovať alebo iným spôsobom rozširovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora.

Autorská práva vyhradená - žádnou část této příručky není povoleno kopírovat, znovu publikovat anebo jiným způsobem rozširovat bez předcházejícího písemného souhlasu autora.

All rights reserved - it is prohibited to copy, reprint or to circulate any part of this manual without prior written consent of the author.

Zmena parametrov výrobku vyhradená bez predchádzajúceho upozornenia.

Změna parametrů výrobku vyhradená bez předcházejícího upozornění.

Product parameters are subject to change without prior notice.



MOLPIR s.r.o., Hrachová 30, 821 05 Bratislava  
tel: +421 243 191 218, fax: +421 243 191 220  
www.molpir.sk, obchod@molpir.sk

MOLPIR GROUP CZ a.s.  
Technologická 18, 779 00 Olomouc - Holice, ČR  
tel: +420 585 315 017, fax: +420 585 315 021  
www.molpir.cz, molpir\_o@molpir.cz

Na Dědinách 8, 141 00 Praha 41, ČR  
tel: +420 2 41 482 233, fax: +420 2 41 482 255  
www.molpir.cz, molpir@molpir.cz