







1. Nákres a inštrukcie



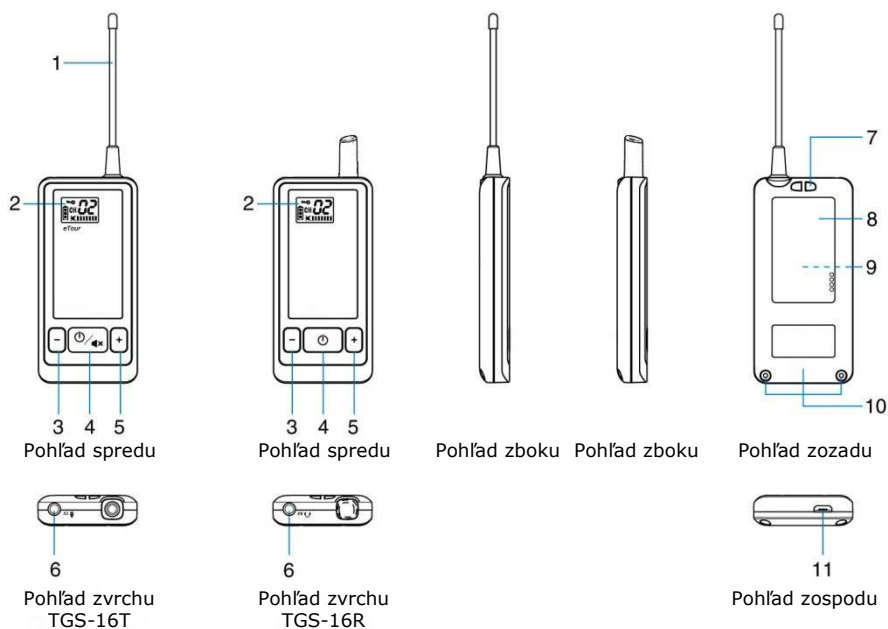

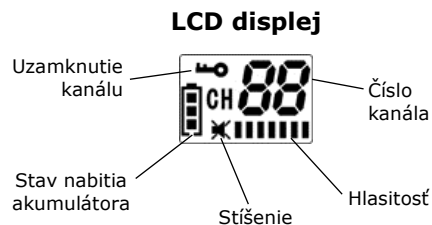


- 1 - Anténa (len pre vysielateľ TGS-16T)
- 2 - LCD displej
- 3 - Tlačidlo dole: pre nastavenie kanálov alebo hlasitosti
- 4 - Tlačidlo On / Off / Stlmiť / Nastaviť
- 5 - Tlačidlo +: pre nastavenie kanálov alebo hlasitosti
- 6 - Vstup mikrofónu pre vysielateľ, výstup slúchadiel pre prijímač
- 7 - Uchytenie pútky
- 8 - Miesto na nálepku
- 9 - Umiestnenie zabudovaného Li-Po akumulátora
- 10 - Kryt akumulátora
- 11 - Micro-USB vstup



2. Údaje na LCD displeji

	TGS-16T	TGS-16R
	Zamknutý kanál	
	Nastavený kanál	
	stíšenie/mikrofón odpojený	Stíšenie
	úroveň hlasitosti mikrofónu 4	úroveň hlasitosti 4





	TGS-16T	TGS-16R
	-	Prijímač nemá signál
	100% nabitie akumulátora	
	70% nabitie akumulátora	
	30% nabitie akumulátora	
	10% nabitie akumulátora	

3. Návod na používanie











3.1. Pripojenie mikrofónu a slúchadiel

- Pripojte mikrofón/slúchadlá do 3,5mm zásuvky vysielača a slúchadlá do 3,5mm zásuvky prijímača. Presveďte sa, že spojenie je správne

3.2. Zapnutie a vypnutie (On and Off)

- Stlačte a podržte tlačidlo  /  po dobu 2 sekúnd pre zapnutie systému. LCD displej sa rozsvieti a zobrazí posledný používaný kanál
- Stlačte a podržte tlačidlo  /  po dobu 2 sekúnd. LCD display zhasne a systém sa vypne
- Úsporný prijímač sa automaticky vypne, ak nemá signál približne 20 minút

3.3. Výber kanálu

- Pôvodne je nastavený . Ak si želáte zmeniť kanál, stlačte naraz tlačidlá   po dobu 2 sekúnd. Značka „kanál“ začne  blikať a ikona zámku  zmizne, čo znamená, že ladenie kanálov je umožnené. Stlačte   pre výber požadovaného kanálu. Potom stlačte  /  krátko, pre potvrdenie vybraného kanálu, alebo počkajte asi 5 sekúnd, a kanál sa automaticky uloží a zamkne. Symbol **CH** prestane blikať a LCD display zobrazí, kanál je uzamknutý .


Poznámka:

- Ubezpečte sa, že vysielač a prijímač pracujú na rovnakom čísle kanála. Ak displej prijímača bude blikať, znamená to, že neprijíma žiaden signál
- Po vypnutí a zapnutí systém obnoví naposledy používaný kanál



3.4. Vysielač, ktorý používa LM-15 gombíkový mikrofón

- Aux vstupný port na LM-15 mikrofóne akceptuje externý zdroj audio signálu, napr. CD/MP3 player. Dá sa to využiť na prehrávanie audio (hudby) počas príhovorov

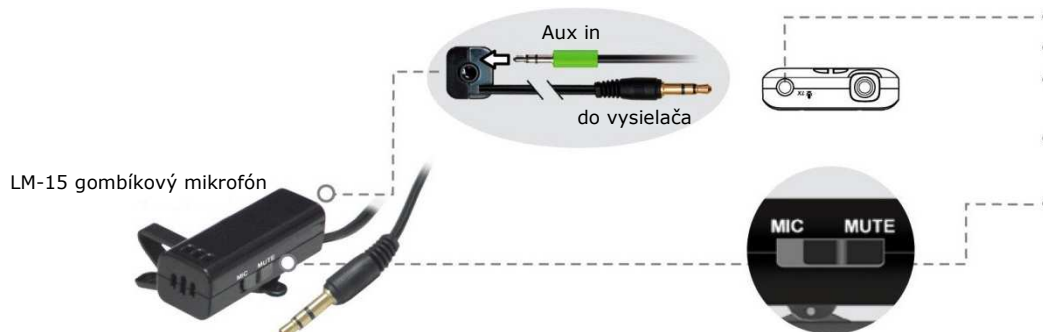

- Pripojte LM-15 mikrofón do 3,5mm zásuvky na vysielači
- Hlasitosť vysielača je prednastavená ◀ |||||
- Stlač ◻ alebo ◻ tlačidlo na zmenu hlasitosti. Sú 4 možné úrovne nastavenia hlasitosti ◀ |||||
- Stlačte tlačidlo ◻ krátko na vypnutie vysielača, stlačte rovnaké tlačidlo ◻ ešte raz pre návrat
- LM-15 umožňuje stíšenie hlasitosti mikrofónu; stlačte stíšenie „MUTE“, ak chcete prehrávať vonkajší zdroj alebo hovoriť súkromne, bez mikrofónu

3.5. Vysielač používajúci iný mikrofón, ako LM-15

Zásuvka 3,5mm na vysielači akceptuje vstup mikrofónového zdroja

Nastavenie vstupu je nastavenie hodnoty mikrofónu




- Pripojte mikrofón do zdiery 3,5mm zásuvky na vysielači
- Hlasitosť vysielača je prednastavená hodnotu 4 ◀ |||||
- Stlač ◻ alebo ◻ tlačidlo pre zmenu hlasitosti. Sú 4 úrovne nastavenia hlasitosti ◀ |||||
- Stlačte tlačidlo ◻ krátko na vypnutie vysielača, stlačte rovnaké tlačidlo ◻ ešte raz pre návrat

3.6. Prijímač

- Hlasitosť prijímača je nastavená na ◀ |||||
- Na zmenu hlasitosti stlač v normálnom zamknutom stave ◻ alebo ◻
Je možné nastaviť 8 úrovní hlasitosti od ✖ až po ◀ |||||
- LCD display zobrazí prípadné úplné stíšenie ✖



3.7. Nabitie akumulátora a nabíjanie

- Keď ikona akumulátora zobrazuje plné nabitie , akumulátor má dostatok energie
- Keď ikona akumulátora bliká a ukazuje prázdnu hodnotu , zostáva len 10% energie v akumulátore. V tom prípade okamžite nabite akumulátor cez USB certifikovanú nabíjačku (voliteľná výbava). Plné nabitie trvá 6 hodín a zabezpečí cca 16 hodín činnosti pre prijímač a 11 hodín činnosti pre vysieláč
- Počas nabíjania akumulátora sa menia ikony na LCD 

Poznámka:

- Po začatí nabíjania sa vysieláč aj prijímač automaticky vypnú. Ak ich chcete používať počas nabíjania, stačí znova stlačiť hlavný vypínač

Otázky a odpovede:

Otázka:

Čo znamená, ak sa na displeji vysieláča sa zobrazí ikona ?

Odpoveď:

Skontrolujte, či hlasitosť na vysieláči je stíšená (MUTE), alebo skontrolujte správnosť zapojenia mikrofónu na vysieláči

Otázka:

LCD display na prijímači bliká

Odpoveď:

Znamená to, že prijímač nemá signál. Uistite sa, či vysieláč je zapnutý a tiež, či vysieláč aj prijímač je naladený na rovnaký kanál

