

Sterilizátor UV; pre mobilné telefóny do veľkosti 6,5“; napájanie 5V; 1A

Obj. kód: DD-MOL-501




Prenosný UV sterilizátor slúži na účinnú a rýchlu dezinfekciu smart telefónov, drobných predmetov, ochranných rúšok a pod. Pôsobením ultrafialového svetla.

Vlastnosti produktu

- Ľahké, prenosné telo z plastu.
- Dve UV lampy + 2 LED diódy umiestnené po bokoch dezinfekčného priestoru zariadenia umožňujú rovnomerné ožiarenie dezinfikovaného predmetu z viacerých strán (360° sterilizácia).
- Spoľahlivo likviduje až 99.9 % patogénov vrátane vírusov a odstraňuje zápach.
- Veľký objem vnútorného (dezinfekčného) priestoru pojme väčšinu mobilných telefónov (max. 6.5" uhlopriečka), hodínok, šperkov, ochranných rúšok a podobne.
- Napájanie 5V DC cez USB port, k dispozícii je mikro USB a štandardný USB A port.
- Funkcia aróma terapia – funkcia odparovania vonných olejov.
- Jednoduchá signalizácia priebehu dezinfekčného procesu pomocou modrých LED diód.
- Hlasové oznamy o vykonávanej činnosti.

Popis a ovládacie prvky

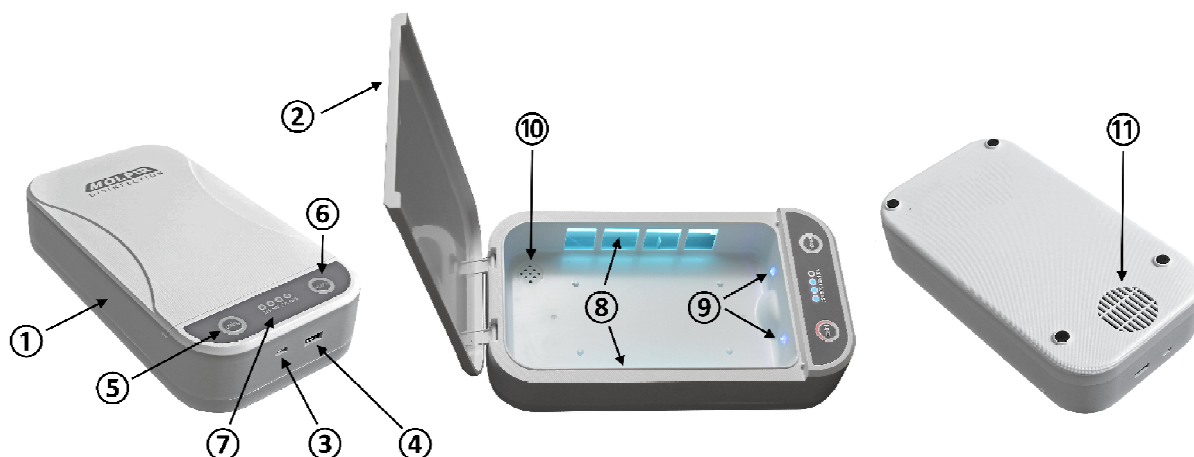


- ① teleso sterilizátora
- ② výklopný kryt dezinfekčného priestoru
- ③ konektor napájania – mikro USB
- ④ konektor napájania – USB typ A
- ⑤ ovládacie tlačidlo „coating“ – spustenie dezinfekcie / sterilizácie
- ⑥ ovládacie tlačidlo „incense“ – spustenie procesu „aróma terapia“
- ⑦ LED indikácia postupu dezinfekcie / aróma terapie
- ⑧ UV lampa 254 nm
- ⑨ UV LED dióda
- ⑩ priestor na éterický olej pre aróma terapiu
- ⑪ reproduktor

Pokyny na použitie

- Pripojte napájací kábel do USB portu na počítači, do USB nabíjačky alebo power banky a jeho druhý koniec do zodpovedajúceho USB portu sterilizátora (mikro USB alebo Typ A USB).
- Vložte mobilný telefón do zariadenia a stlačte tlačidlo „coating“ (ošetrenie povrchu / sterilizovať). Zariadenie spustí proces sterilizácie a po 3 minútach sa dezinfekčný proces prostredníctvom UV žiarenia automaticky ukončí. Postup priebehu dezinfekcie je signalizovaný modrými LED diódami.
- Po dezinfekcii jednej strany mobilného telefónu (alebo akéhokoľvek iného predmetu) otočte, prosím, mobilný telefón spodnou stranou navrch a zopakujte proces dezinfekcie. Je to nutné z dôvodu, že UV svetlo „ošetrí“ len plochy, na ktoré priamo dopadá.
- Pre spustenie režimu aróma terapie nakvapkajte do pravého horného rohu dezinfekčného priestoru vonný olej alebo parfum a potom stlačte tlačidlo „incense“ (vôňa, kadidlo) čím sa spustí proces uvoľňovania vône. Proces je nastavený v trvaní 3 minúty.

Príklady použitia

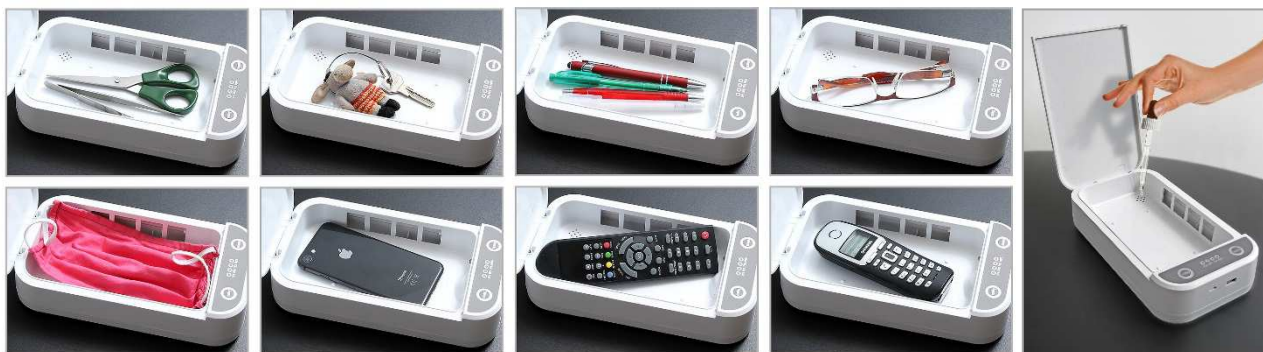

Bezpečnostné pokyny



Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám, vode a zvýšenej vlhkosti, pôsobeniu agresívnych chemikálií a mechanickým nárazom alebo pádu.

Nepoužívajte organické rozpúšťadlá na čistenie sterilizátora.



Neotvárajte sterilizátor počas priebehu sterilizácie/dezinfekcie a nepozerajte do UV lampy (trubice) – UV svetlo dráždi oči a pokožku a pri dlhodobej expozícii môže dôjsť k ich vážnemu podráždeniu až poškodeniu.



Technické parametre

vonkajšie rozmery	225 x 125 x 50 mm
rozmery dezinfekčného priestoru	180 x 100 x 22 mm
maximálna kapacita	6.5" mobilný telefón
napájacie napätie	5 V DC
hmotnosť	330 g
maximálny prúd	1 A
výkon (aróma terapia)	1 W
výkon (sterilizácia)	2 W
maximálny výkon	5 W
vlnová dĺžka UV svetla	253,7 nm
rozmery krabice / hmotnosť	250 x 130 x 55 mm / 0,39 kg

Obsah balenia

Sterilizátor

USB napájací kábel

Návod na používanie